### オイル垂れでお困りのお客様へ!

# オイルキャッチタンク製品概要



最新情報は当社、ホームページでご確認下さい。

WWW.yokohama-sharyo.co.jp




横浜車輌工業株式会社

## 1. 対象車両

LKG-EXR52AE LKG-EXR52AG QKG-EXR52AD QKG-EXR52AE QKG-EXR52AG	LKG-EXD52AD LKG-EXD52AE LKG-EXD52AG LKG-EXD77AD LKG-EXD77AE LKG-EXD77AG QKG-EXD52AD QKG-EXD52AE QKG-EXD52AG QKG-EXD52AG QKG-EXD77AD QKG-EXD77AD QKG-EXD77AE	LKG–EXY52AJ LDG–EXY52AJ QKG–EXY52AJ QDG–EXY52AJ	LKG–EXZ52AJ LDG–EXZ52AJ QKG–EXZ52AJ QDG–EXZ52AJ

## 2. 取付例

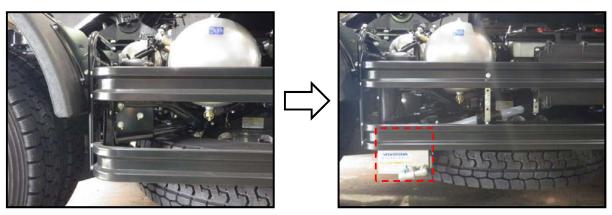


取付前 取付後

### 3. 製品仕様

本体重量 : 5 [kg] その他ホース類 : 2 [kg]

捕集容量 : 1.5 [l] (ゲージの半分)

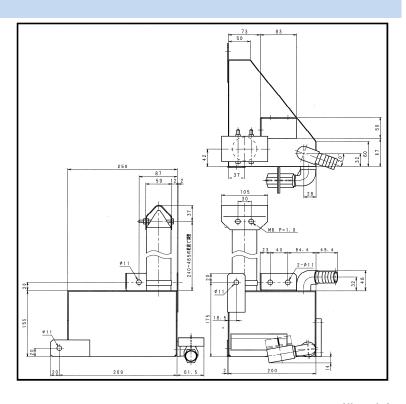

#### 4. 車両への取付について


下記の注意事項を確認して取付をご検討ください。

#### / 注意

ホースの配策は流体が滞留または逆流しないようにオイルキャッチタンク側が低くなるように取付けて下さい。ホース使用温度範囲は0~60℃です。 熱害が懸念される場合は遮熱対策をして下さい。

オイルキャッチタンクのブラケットは耐久性を考慮したものにして下さい。 下部の取付穴(写真A)を使用し、振れ止めを取付けて下さい。

オイルキャッチタンクは配策条件の特性上、取付け位置が低くなりますので地上高を十分に考慮して下さい。

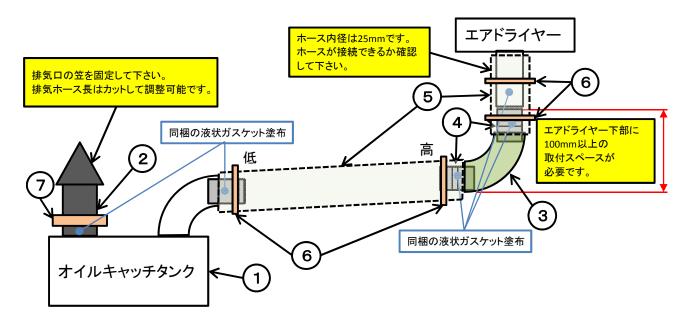







#### 重要

上記の取付方法及び注意事項はあくまでも参考例です。 取付により生じた不具合は一切責任を負えませんので予めご了承下さい。

### 5. 部品一覧



①タンクAss' y X 1



②排出口Ass'y X 1



③90° エルボ X 1



④ホースニップル X 2



⑤ホース(3m) X 1 (内径25mmX外径33mm)



⑥ホースバンド(小)



- ⑧液状ガスケット X 1
- ⑨オイルキャッチタンク 取扱説明書 X 1
- ⑩オイルキャッチタンク 製品概要(本紙) X 1

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。